

KRISVINTER I OPGÅRDEN

VÄRMER DU LÄGENHETEN PÅ EGEN BEKOSTNAD I ONÖDAN?

I friskluftsaggregatet, det som sitter över spisen, sitter ett elektriskt element på 700W som värmer inkommande friskluft när det är kallt. Det kan vara komfortabelt, men också dyrt för dig. **Den elen tas nämligen från ditt eget el-abonnemang!**

Förvärmnings-elementen var påslagna vid första inflyttningen 2018 och har stått på sedan dess i många lägenheter – oftast utan den boendes vetskap. Nu när elen blivit så dyr vill styrelsen försäkra sig om att alla känner till elementet och själva kan avgöra om de vill spara el genom att stänga av det.

I lägenheter där elementet stängts av har el-förbrukningen minskat med mellan 1/3 och 2/3-delar vintertid. Oftast måste värmen då ökas på de vanliga elementen, men den värmen kommer från bergvärmesystemet och ingår i avgiften. Bergvärme ger dessutom en besparing som gynnar samhället.

Inställning av förvärmningselementet

Det förekommer två typer av styrpaneler i föreningen, de med och de utan display. Panelen sitter på väggen nära spisen.

Panel utan display



(forts. panel utan display)

Dra upp locket för att komma åt inställningarna.




Ovanför texten ON/OFF finns en liten brytare. **Stäng av** elementet genom att föra in ett spetsigt föremål (ex penna) i brytaren och för den **åt höger**. Bilden visar panel där elementet stängts av. För att slå på förs istället brytaren åt vänster.

Till höger om brytaren kan elementets påslagstemperatur ställas in med en mejsel. Max 18 grader rekommenderas. Ju lägre desto mer sparad el, men kallare luft. På bilden är inställningen ca 20 grader.


Rör ingenting annat!

Panel med display

Bilden visar panel när förvärmningselementet är **PÅ**. Ingen symbol för förvärmning syns!

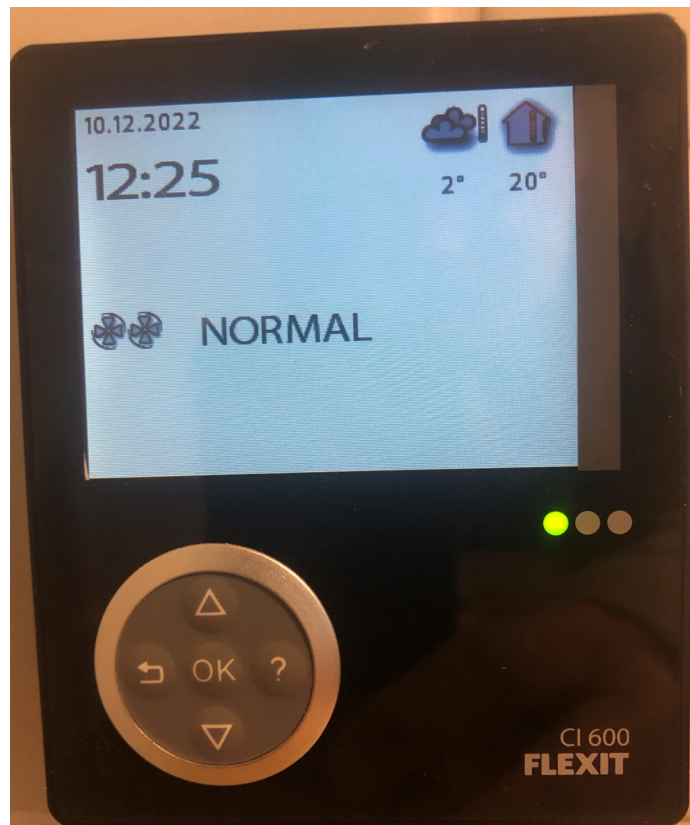

När förvärmningselementet är **AV** ser panelen ut såhär; en överkorsad ruta med våglinjer till höger:

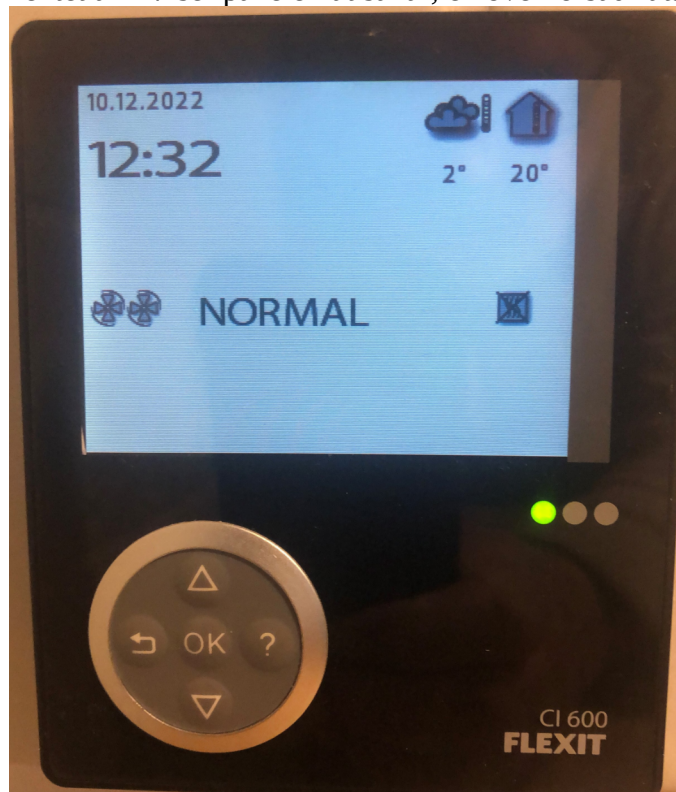

(forts. panel med display)

Om du vill slå av eller på förvärmningselementet öppnar du *Inställningar* genom att trycka på någon av trianglarna på stora knappen under displayen.

* Klicka på samma ställe tills valet *Temperatur* markeras i displayen.

* Klicka på OK.

* Nu visas påslagstemperaturen för elementet. Den kan ändras här. 18 grader rekommenderas.

* Klicka neråt så att *Värmeelement AV/PÅ* markeras.

* Klicka på OK.

* Välj om elementet ska vara av eller på.

* Klicka på OK

* Gå tillbaka genom att klicka på den böjda pilen, eller låt allt stå.

När displayen kommit i viloläge kan den jämföras med bilderna för kontroll av resultatet.

Kontakta styrelsen om du behöver hjälp: styrelsen.opgarden@gmail.com

20221211

Styrelsen Brf BoKlok Opgården